




ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ
И ПРОМЫШЛЕННЫХ
МЕХАНИЗМОВ ВПК

ВНЕДРЯЕМ ТЕХНОЛОГИИ, РАБОТАЕМ С ЛЮДЬМИ.



СТРОИТЕЛЬНЫМ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ
КОМПАНИЯМ

РАБОТАЕМ
С 2006
ГОДА

РАЗВЕТВИТЕЛЬ VPK Formwork 2/6

МИНИМАЛЬНЫЙ ТОК КАЖДОЙ ЛИНИИ ДОЛЖЕН СОСТАВЛЯТЬ 20 А

ОСОБЕННОСТИ:

- Конструкция разветвителя повышенной прочности, вся проводка надежно спрятана в металлический короб. Степень защиты IP 55
- Ударостойкие вилки и розетки известного австрийского производителя PSE
- Предназначен для подключения до 6-ти внешних вибраторов. Возможность работы от 1-ого преобразователя частоты или одновременно от 2-х независимых.
- На корпусе предусмотрена ручка для удобства транспортировки
- Два кабеля XTREM длиной по 5 метров рассчитаны на работу при максимальных и минимальных температурах окружающей среды.
- **Водостойкость AD 8**
- Крепкие металлические ножки дополнительно придают устойчивость конструкции

НАШ САЙТ



Технические характеристики:

Модель	Напряжение, В	Частота, Гц	Суммарная нагрузка, А	Нагрузка на одну розетку, А	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
VPK Formwork 2/6	42	200	30	не более 5	400x300x635	15,7



Группа компаний ВПК
г. Москва, ул. Котляковская, д.3, стр.1



Тел.: 8 (495) 225-52-74



sales@gk-vpk.ru



ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ
И ПРОМЫШЛЕННЫХ
МЕХАНИЗМОВ ВРК

ВНЕДРЯЕМ ТЕХНОЛОГИИ, РАБОТАЕМ С ЛЮДЬМИ.



СТРОИТЕЛЬНЫМ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ КОМПАНИЯМ

КОНТАКТЫ

Тел: 8 (495) 225 52 74

Бесплатный номер для регионов: 8 (800) 100 52 74

Офис: Пн-Чт с 9:00 по 18:00, Пт с 9:00 по 17:00

Сб-Вс выходные

Склад: Пн-Чт с 9:00 по 17:45, Пт с 9:00 по 16:45

с 13:00 по 14:00 ОБЕД

с 17:45 отгрузка со склада прекращается (Пт - 16:45)

Вс-Сб выходные

СТОИМОСТЬ:



ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ
И ПРОМЫШЛЕННЫХ
МЕХАНИЗМОВ VPK

ВНЕДРЯЕМ ТЕХНОЛОГИИ, РАБОТАЕМ С ЛЮДЬМИ.



СТРОИТЕЛЬНЫМ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ
КОМПАНИЯМ

АДРЕСА

ОФИСА: Москва, ул. Котляковская, д.3, стр.1


ЗАВОДА: МО, Ступинский район, ПГТ Михнево, с.
Константиновское

КАК НАБРАТЬ АДРЕС ДЛЯ ПРОЕЗДА НА ЗАВОД В НАВИГАТОРЕ:

Ступинский р-н, село Константиновское, ул. Новая 1

Вы всегда сможете предоставить эту схему своему водителю


СЛУЖБА СЕРВИСА 8 800 707-06-84

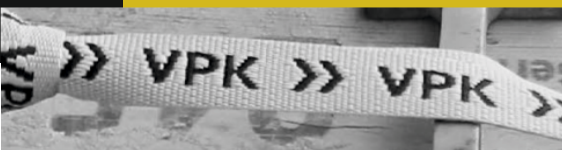

СХЕМЫ ПРОЕЗДА



НА ЗАВОД

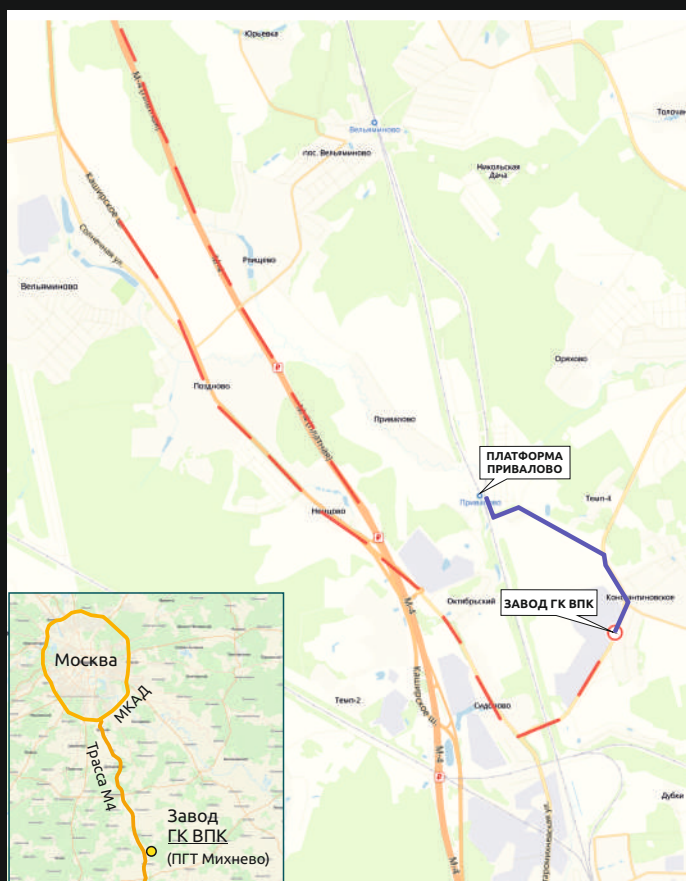

В ОФИС

